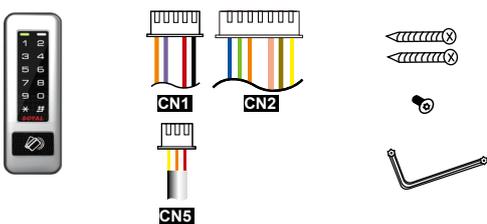
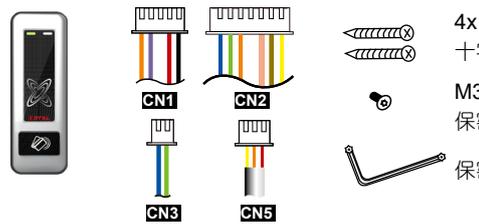


### 產品內容

#### AR-331K【有觸控按鍵】


- ① 主產品 ② 排線包 ③ 工具組
- 
- 4x19.1 mm、皿頭十字、鐵板牙
  - M3x10、皿頭保密梅花、mm牙
  - 保密梅花L型板手

#### AR-331U【無觸控按鍵】

- ① 主產品 ② 排線包 ③ 工具組
- 
- 4x19.1 mm、皿頭十字、鐵板牙
  - M3x10、皿頭保密梅花、mm牙
  - 保密梅花L型板手


### 安裝程序

#### AR-331K/AR-331U

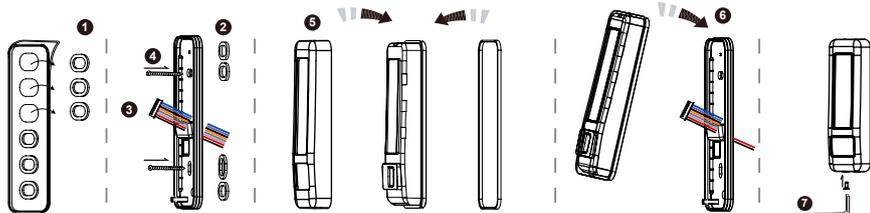

- 1 先將防水套件上的螺絲孔防水片和邊框條撕下
- 2 將螺絲孔防水片放置於卡機背後
- 3 將排線從中間的方孔拉出
- 4 將控制器底蓋用螺絲鎖緊於牆壁上
- 5 把金屬外殼套上中間機體、防水膠條放置於卡機邊框上(防水膠條需完整貼合於邊框槽縫)
- 6 把完整金屬機體蓋上底蓋
- 7 用保密螺絲鎖上固定後通電，LED上的燈會亮起且會有嗶嗶聲

### AR-331K/AR-331U排線說明

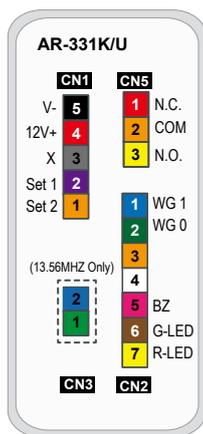

#### 排線：CN1

| 功能線  | 線 | 顏色  | 描述             |
|------|---|-----|----------------|
| 維根輸出 | 1 | 橙   | Set 1          |
|      | 2 | 紫   | Set 2          |
|      | 3 | --- | ---            |
| 電 源  | 4 | 紅   | 電源 DC 12V      |
|      | 5 | 黑   | 電源 DC 0V (GND) |

#### 排線：CN2

| 功能線        | 線 | 顏色  | 描述                    |
|------------|---|-----|-----------------------|
| 唯根讀頭 / ABA | 1 | 藍   | 唯根DAT: 1輸出            |
|            | 2 | 綠   | 唯根DAT: 0輸出            |
| 卡片存在指示     | 3 | 橙   | ABA Format / 讀卡時輸出Low |
| ---        | 4 | --- | ---                   |
| 蜂 鳴 器      | 5 | 粉紅  | 蜂鳴器輸入 (Input Low)     |
| LED        | 6 | 棕   | LED 綠 輸入 (Input Low)  |
|            | 7 | 黃   | LED 紅 輸入 (Input Low)  |


#### 排線：CN3 (僅適用於 331KD/331UD, 331KB/331UB需選購)

| 功能線   | 線 | 顏色 | 描述         |
|-------|---|----|------------|
| 網 路 線 | 1 | 粗綠 | RS-485(B-) |
|       | 2 | 粗藍 | RS-485(A+) |

#### 排線：CN5

| 功能線   | 線 | 顏色 | 描述   |
|-------|---|----|------|
| 防破壞開關 | 1 | 紅  | N.C. |
|       | 2 | 橙  | COM  |
|       | 3 | 黃  | N.O. |

#### WG輸出格式調整方式

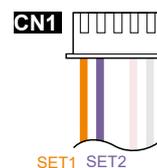


#### 輸出選擇

| 輸出格式   | SET 1 | SET 2 |
|--------|-------|-------|
| WG-26  | Open  | Open  |
| WG-34  | Open  | 接GND  |
| ABA-10 | 接GND  | Open  |

### 配線說明

#### 外接讀頭接線方式

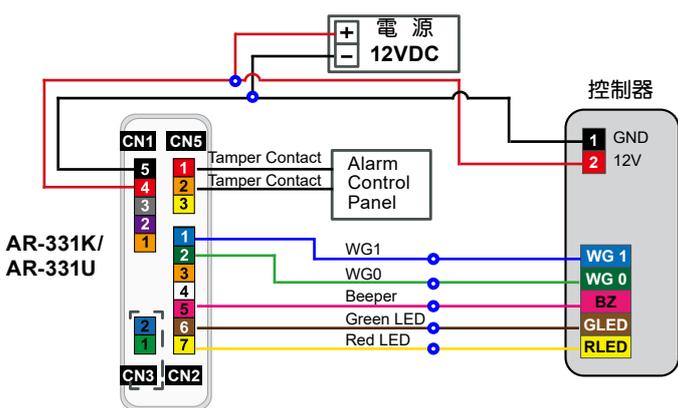

#### 與電腦連線方式 (適用 13.56MHz)

※(125kHz 需客製化)

