


類比高清攝影機使用手冊_AG 系列


產品特性

1. 1080P
2. 四合一輸出
3. 內建 IR Cut 濾光片，日夜同焦更精確
4. 2DNR 數位雜訊抑制
5. OSD 選單語言: 英文/中文 ~共支援 13 種語言
6. IR 距離依出貨機種定義
7. 同軸控制(UTC)

注意事項

安裝時請按照步驟指示進行

 **警告:** 閃電標記的作用是警告使用者,非專業人員請勿任意拆卸與維修本產品，否則容易對人體造成電擊的危險。

 **注意:** 驚嘆號標記的作用是警告使用者,正確操作與使用本產品的重要性。

1. 不要輕易嘗試拆解機殼或零件，以免誤觸電源，遭受電擊危險或造成內部機件損壞，而無法維修。
 2. 所有的維修與檢修應交由專業人員處理，且在安裝過程與架設請依照當地法令規定。
 3. 固定時，請將機件鎖緊牢靠，以避免機器掉落而損壞。
 4. 請依規定正確連接電源，避免機器不當使用、或撞擊。啟用前，應確定所有接線無誤，方可開啟電源。
 5. 本攝影機可選用電源規格為 DC12V，請使用有穩壓 IC 的電源變壓器作為本機器的電源。
 6. 請不要使用任何有機溶液或腐蝕性清潔劑擦拭機殼外部。擦拭時，請將電源關掉，並用乾淨布沾許少量清水，擦拭外表即可。
 7. 請避免在惡劣環境下使用攝影機，避免畫面異常。
 8. 注意每一個安裝或操作程序(參考手冊內容)。
 9. 若有變更，恕不另行通知。
- ※ 若無法排除問題應洽專業人員。

規格

攝像元件	1/2.7" CMOS : 2.0 Mega
解析度	1920 (H) x 1080 (V)
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
同步系統	Internal
系統掃瞄	2:1 interlace
訊號雜訊比	More than 41dB (AGC OFF)
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec
最低照度	0.01Lux
同軸控制	有 (控制 OSD 選單)
IR Cut	有
鏡頭	變焦 : 2.8mm~12mm 或 固焦 : 依各別機種對應
同軸電纜傳輸距離 (3C/5C)	300M/500M
雙絞線傳輸距離 (Cat 5.e 以上)	200M
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)


▲請使用穩壓的電源供應 DC12V±10%,1A 以上。否則，產品可能會受損。

COC(同軸控制)功能介紹:

於 HS DVR 之 RS485 功能介面下，傳輸協定選擇 COC(同軸控制功能)。



於 HS DVR 之 PTZ 功能介面下，點擊光圈” + ”，即可直接開啟攝影機 OSD 菜單。

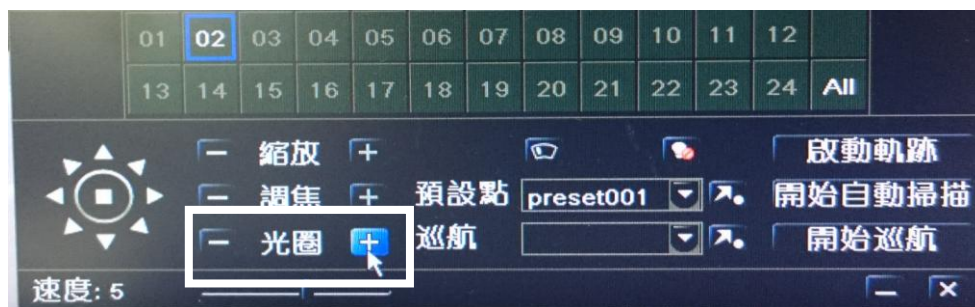

圖示	說明
	開啟攝影機 OSD 菜單 / 確認鍵
	上下方向鍵：選擇欲設定的功能項目
	左右方向鍵：調整參數選項

連接示意圖 (※變壓器為選配；電源固定支架為選配)

1. 將上蓋的螺絲鬆開。



2. 打開產品上蓋後，將透明蓋取下。




3. 把螺絲鬆開並連接電源線。




4. 將電源線前端放入接線端子台後，將螺絲鎖緊固定。



5. 蓋上透明蓋。

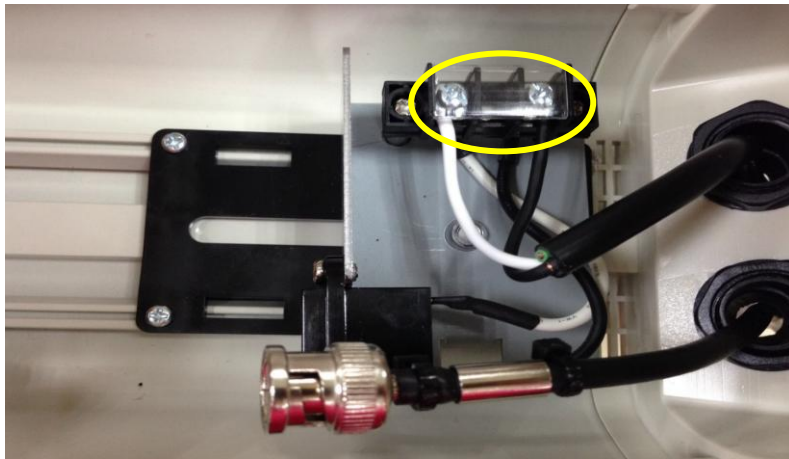

6. 插上變壓器(選配)後，將 OSD 線連接變壓器和 BNC 線，完成安裝。

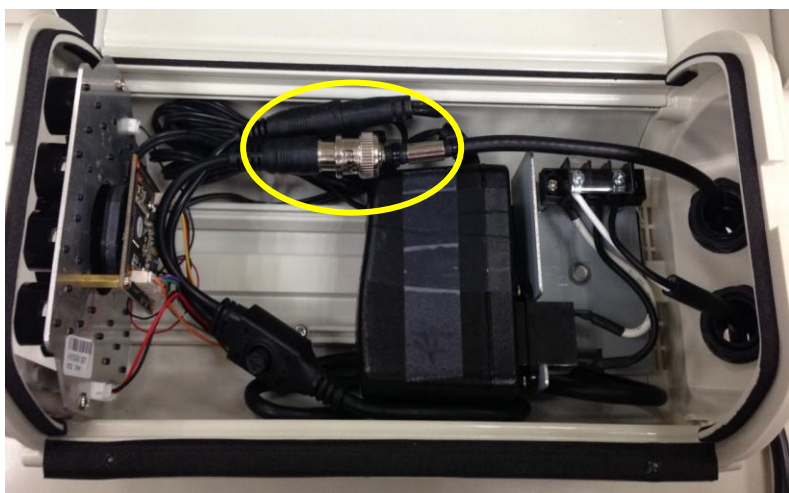

OSD 選單說明

	設定
1.曝光設置	↓
2.背光模式	關
3.白平衡	自動追蹤白平衡
4.日夜切換	外部觸發 ↓
5.降噪	↓
6.功能	↓
7.調整	↓
8.退出	保存&退出↓

功能	說明
曝光	電子快門、自動增益控制、亮度、數位寬動態。
背光模式	移動左右按鍵選擇“關閉、背光補償、超強光抑制等功能”。
白平衡	移動左右按鍵選擇“自動追蹤白平衡、AWC→SET、室內模式、室外模式、手動模式
日夜切換	移動左右按鍵選擇“自動、彩色、黑白、外部”
降噪	調整 2DNR 降噪功能 低、中、高或關閉
功能	鏡像、語言選擇、壞點補償等功能在此項目下調整。 ※ 語言支援: ENG, CHN1, CHN2, GER, FRA, ITA, SPA, POL, RUS, POR, NED, TUR, JPN
調整	銳利度、監視器、暗角補償、輸出模式。
退出	保存&退出 OSD 選單 或選擇回復出廠設定值。